



# GIUNTORE

## Istruzioni

Per ogni informazione visita il sito [www.mycable.it](http://www.mycable.it) alla sezione ISTRUZIONI


# AVVERTENZE

- *Non utilizzare i prodotti MyCable per funzioni differenti da quelle esposte nel manuale istruzioni uso e manutenzioni*
- *Prima di effettuare qualsiasi operazione è necessario interrompere l'alimentazione elettrica e operare in sicurezza*
- *Il nastro MyCable una volta installato alla parete non potrà essere spostato o riutilizzato*
- *La tensione massima di utilizzo è 75 Vdc e la corrente massima è di 5 A*
- *Per altre avvertenze fare riferimento al manuale istruzioni uso e manutenzioni*

# CONTENUTO DEL KIT



A) BASETTA INFERIORE (x1)

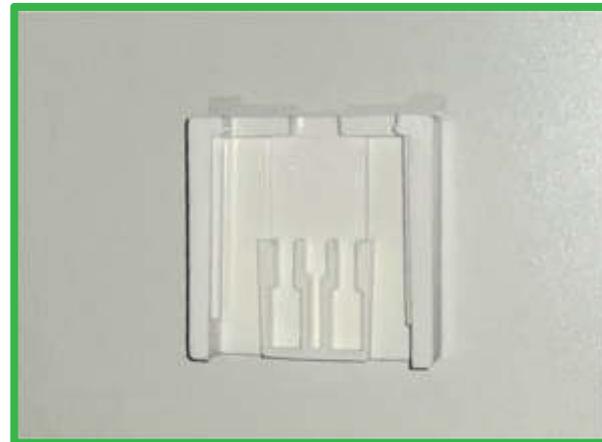

B) BASETTA SUPERIORE (x1)



C) LAMELLA GIUNTRICE (x2)




Vuoi allungare il tuo impianto MyCable? Utilizza il Giuntore appositamente progettato al fine di poter collegare alla tua installazione la quantità di nastro MyCable che desideri. Ora sei pronto per espandere la tua esperienza Mycable





### STEP 1

Prima di procedere con l'installazione, assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita da polveri e priva di porosità. Nel caso in cui la superficie non sia nelle condizioni ottimali, è consigliabile l'uso di un primer. Successivamente, utilizzando l'adesivo presente sul retro, posizionare la basetta inferiore (A) in prossimità del nastro MyCable che si intende prolungare

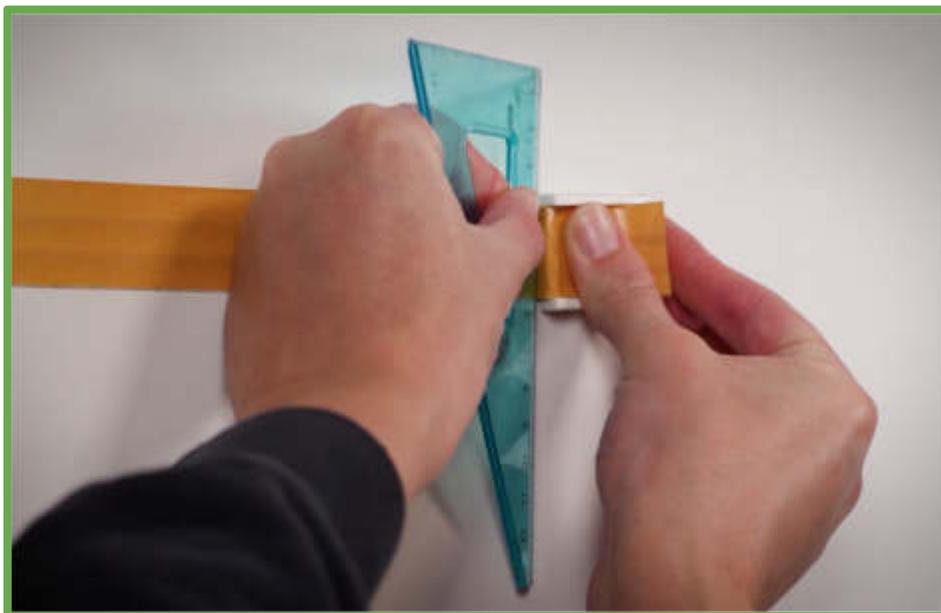


## STEP 2

Posizionare gli ultimi 2 cm del nastro MyCable che si desidera prolungare sulla prima metà della basetta inferiore (A), facendo in modo che sia centrato e perfettamente aderente lungo tutta la lunghezza della basetta (A). Per garantire la massima aderenza del nastro MyCable allo spigolo della basetta (A) si consiglia l'utilizzo di un righello

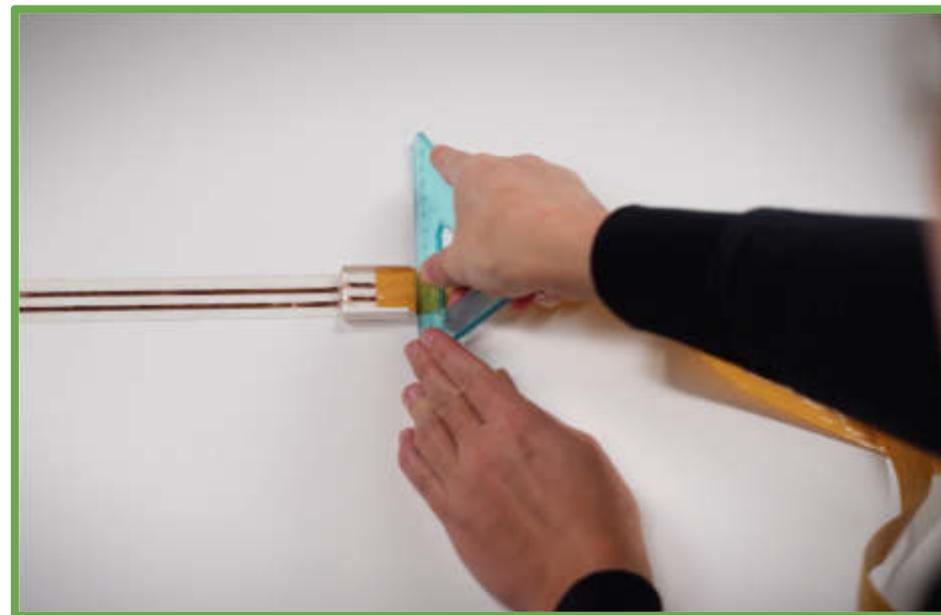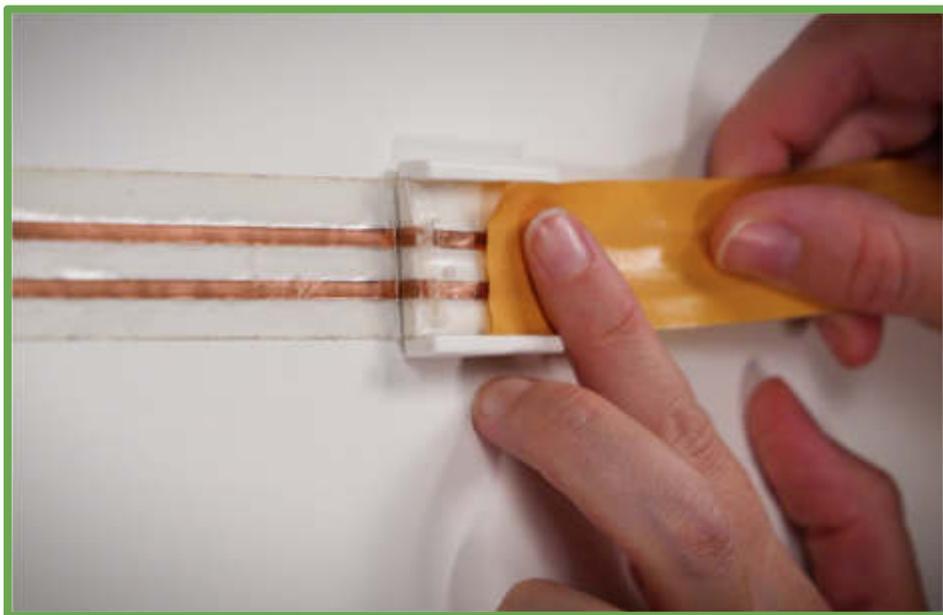

### STEP 3


Rimuovere lo strato protettivo di pellicola (carta bisiliconata color avana) dal nastro, che si intende aggiungere, dal lato in cui si desidera installarlo alla parete e posizionarlo sulla seconda metà rimanente della basetta inferiore (A) assicurandosi che anch'esso sia centrato e perfettamente aderente lungo l'intera lunghezza della basetta (A). Se necessario, utilizzare un righello per garantire la massima aderenza del nastro allo spigolo della basetta (A)

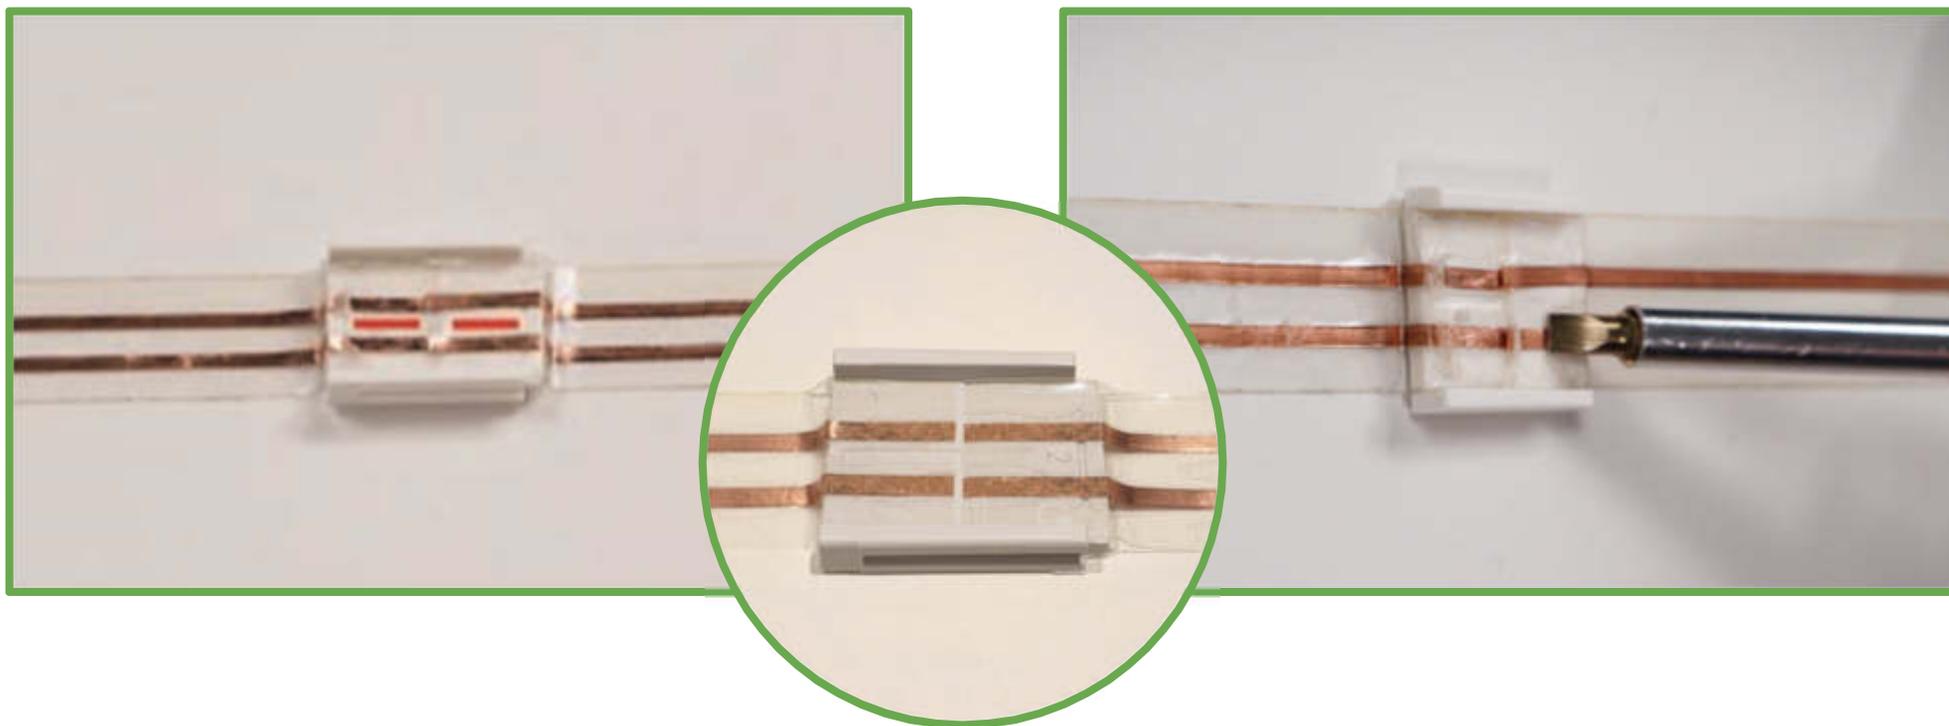

#### STEP 4



Terminata l'installazione del nastro, rimuovere tutto lo strato protettivo di pellicola rimanente dall'installazione MyCable.

Passiamo ora alla fase di creazione del contatto elettrico. Rimuovere l'isolante adesivo trasparente che copre le piste di rame sopra la basetta. Questo passaggio va eseguito sia sulla porzione di nastro che si intende prolungare, che su quella del nastro (C) aggiunto all'impianto. Per fare questo utilizzare un cacciavite piatto. Fare riferimento alla lunghezza delle linee evidenziate in rosso (v. foto di sinistra) per rimuovere la quantità corretta di isolante. Ripulire in seguito dai residui di isolante e di materiali collosi affinché non vadano ad inficiare successivamente il contatto elettrico

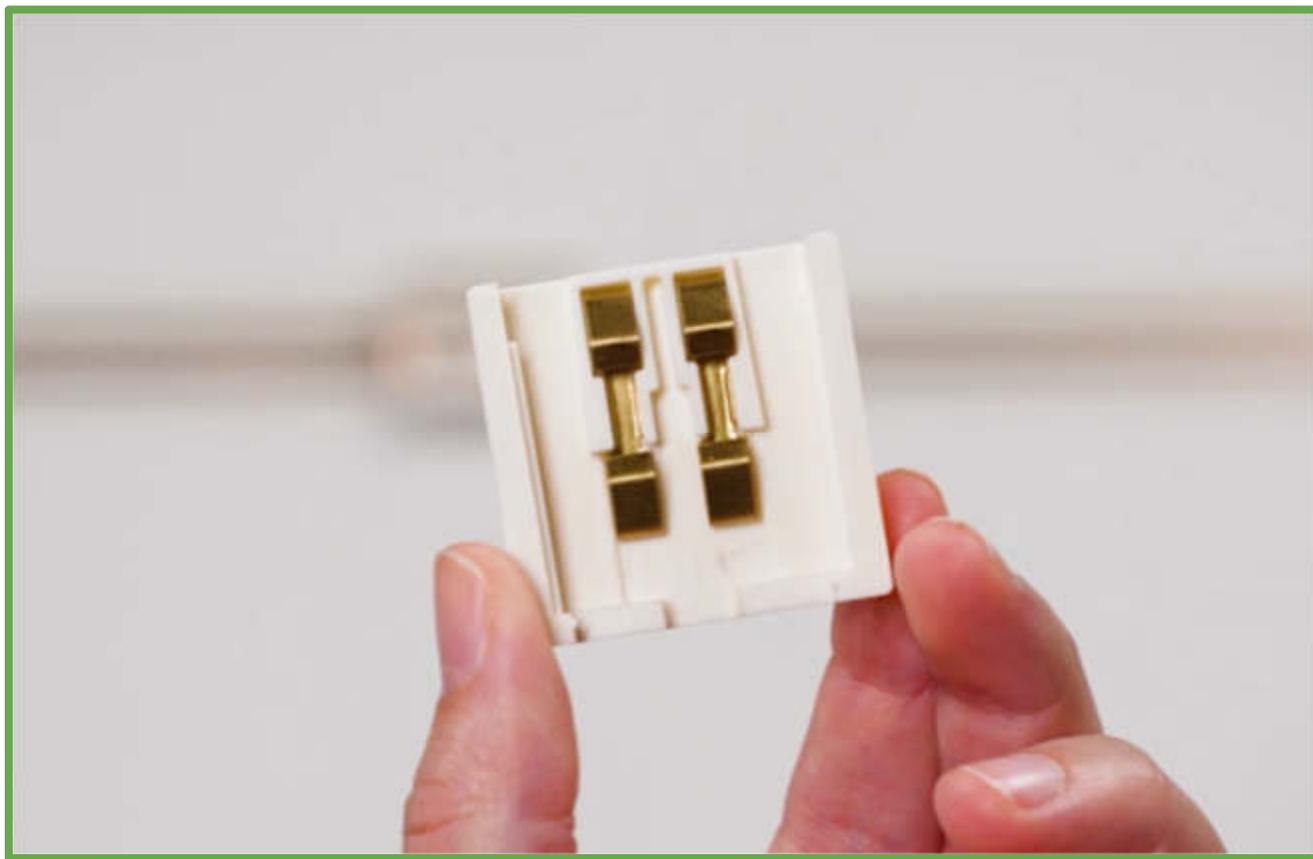

### STEP 5

Posizionare le due lamelle giuntrici (**C**) nei vani appositi sulla basetta superiore (**B**) del giuntore e se necessario spingere con un cacciavite per garantire che entrino completamente nella fessura dedicata

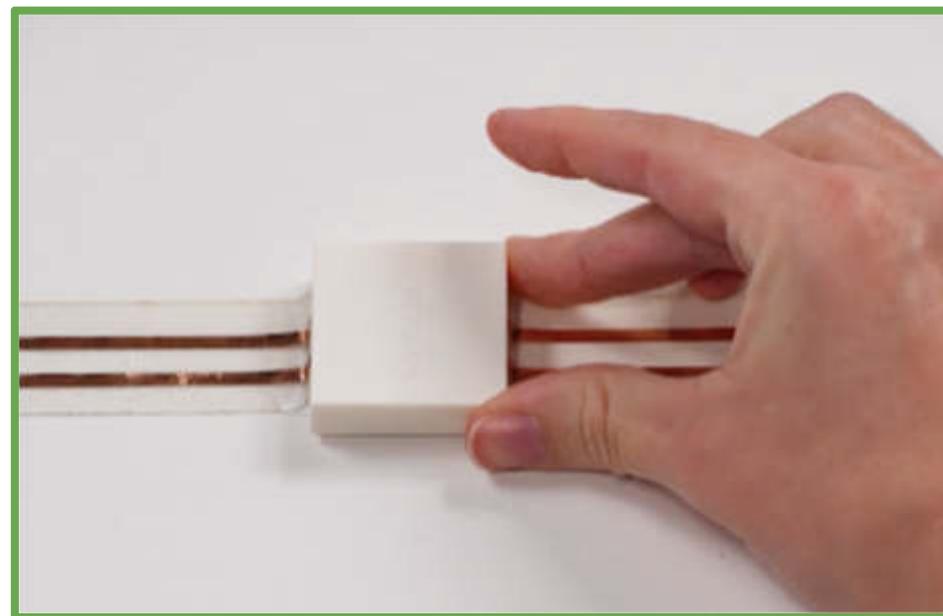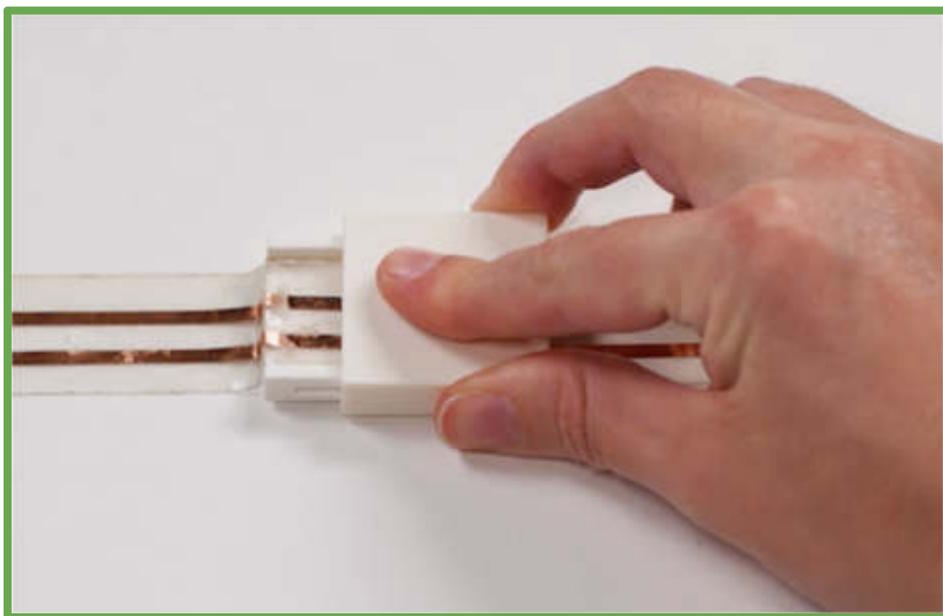

## STEP 6

Chiudere ora il giuntore. Per fare questo, allineare i binari delle due basette (**A+B**) facendole scorrere fino al corretto accoppiamento assicurandosi che le lamelle (**C**) facciano contatto con piste di rame di entrambe le porzioni di nastro MyCable dalle quali si è appena rimosso l'isolante trasparente

# Espandi la tua esperienza MyCable

Ti suggeriamo l'acquisto di questi componenti:

CONNETTORE



+ JACK



NASTRO



+

GIUNTORE



Vuoi espandere il tuo impianto MyCable? Aggiungere nuovi sensori, telecamere o rendere la tua casa ancora più domotica? Ampliare il tuo ufficio per lo Smart Working? I kit **Jack** e i **Connettori** di MyCable (da acquistare separatamente) ti consentiranno di aggiungere i tuoi nuovi dispositivi dove vuoi tu.

Vuoi allungare il tuo impianto MyCable? Compra una nuova porzione di nastro nel kit **Technology** da 4/8/12 m di MyCable ed utilizza il **Giuntore** appositamente progettato per collegarlo al tuo impianto ed espandere a tua esperienza Mycable. Ricorda che nastro e **Giuntore** si acquistano separatamente.

**AVVERTENZE:** La tensione massima di utilizzo è di 75 Vdc e si ricorda di usare un carico non superiore a 5 A.  
Si ricorda anche che tutti i dispositivi inseriti nell'impianto MyCable devono avere lo stesso voltaggio